


ART-Block-Pod


SISTEMA AUTOMATIZADO DE MANEJO DE PIEZAS DE BLOQUE




Almacenamiento inteligente de piezas en bloque

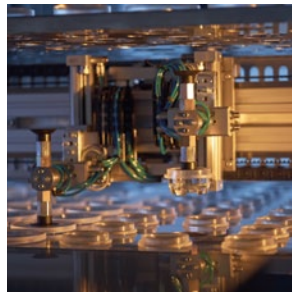

La ventosa operada por vacío recoge las piezas de bloqueo

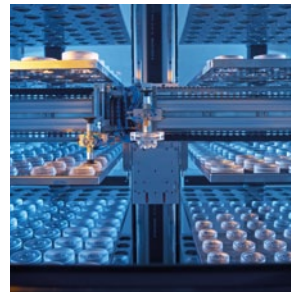

Sistema de manejo multi-eje

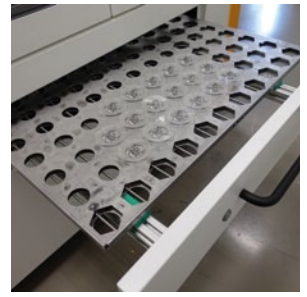

La pieza de bloqueo se descarga en cajones

CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS

ART-Block-Pod, un sistema de manejo de piezas de bloqueo ART totalmente automatizado, permite la circulación de bloqueo de circuito cerrado desde el inicio del trabajo hasta el inicio del trabajo. Elimina la manipulación de piezas de bloqueo por parte del operador al tiempo que aumenta la productividad y la eficiencia del laboratorio.

- El sistema de manejo de ejes múltiples identifica, selecciona y almacena todas las piezas de bloqueo ART
- Selecciona automáticamente las piezas de bloqueo correctas para cada trabajo, eliminando la intervención manual en el inicio del trabajo
- Elige y elimina las piezas de bloqueo usados de la bandeja
- Descarga las piezas de bloques que requieren limpieza o reemplazo
- Dos cajones dedicados almacenan las piezas de bloques

descargadas sin interrumpir el flujo de producción

- Admite hasta cuatro bloqueadores ART, lanzando hasta 200 trabajos por hora
- Diseñado para un fácil mantenimiento y facilidad de servicio
- Compatibilidad total con el sistema de ejecución de fabricación MES-360 de Satisloh
- Admite cualquier sistema de gestión de laboratorio (LMS)
- Se pueden integrar múltiples unidades ART-Block-Pod para aumentar el rendimiento

OPCIONES

- Ticket de trabajo sin papel (RFID)



INFORMACIÓN TÉCNICA

Lab 4.0 ready

Productividad	hasta 200 trabajos / hora
Rango de trabajo	todas las piezas de bloque OPS Premium Curva base: 1-9 (R500- R60) DIM: 50 – 75mm
Requerimientos de energía	200 – 480 V, 50/60 Hz 12 kVA
Dimensiones (ancho x largo x alto)	2019 x 1899 x 1949 mm / 79.5 x 74.76 x 76.73 pulgadas
Peso	1800 kg / 3970 lb
Comunicación	TCP/IP o RS232

CONTACTO

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH- 6340 Baar
Switzerland
Phone: +41 (0) 41766 16 16
Mail: info@satisloh.com

www.satisloh.com

Norte América

Europa

Asia

América Latina

Ventas

Teléfono: +1 262 255 6001
Email: info.usa@satisloh.com
Teléfono: +49 (0) 6441 912 0
Email: info.de@satisloh.com
Teléfono: +852 27 56 7711
Email: info.asia@satisloh.com
Teléfono: +55 (24) 2233 8600
Email: info.latam@satisloh.com

Servicio

+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 (24) 2233 8686
servicio.latam@satisloh.com

satisloh®