



# ART-Deblocker-2


全自动镜片下盘

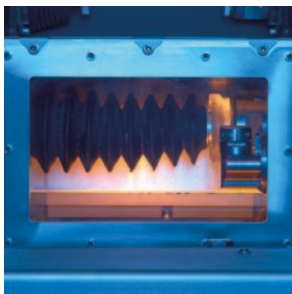

水射流下盘

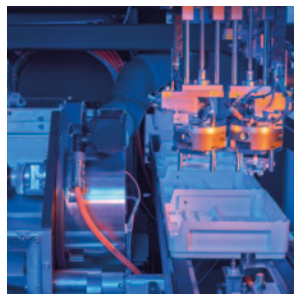

盘片在下盘后分类回到托盘中

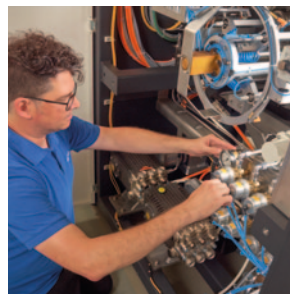

机器设计为更容易维保

## ART-DEBLOCKER-2

新一代全自动ART下盘技术, 使用高压水射流分离镜片、盘片和粘合剂, 使车房表面加工完全自动化。

### 特性 + 优点

- 多合一自动化ART镜片水射流下盘系统, 清洁与去除镜片和盘片上残留的胶水
- 下盘后准确地将盘片分类放回托盘中
- 使用新的外部水过滤系统WFS-2 (必备) 将用水量减少达80%
- 比上一代机型减少达18%的占地面积
- 坚固性最高
- 侧门和后门可以完全打开, 以获得最佳的维保和服务
- 自带MES-360 Lite版本软件, 采用预先建立的KPI提供每日报告, 追踪机器使用率、生产量和最常见的5个错误。可随着车房需求的增长升级到完整版的MES-360软件。


### 选配

- 无纸化工单 (RFID电子扫描)

### 技术规格

产能	~ 200 镜片/小时
加工范围	镜片直径: 50-85毫米 镜片厚度: 可达30毫米 平光镜可达+18 dpt基弧 棱镜可达5.5°, 渐进镜片、 多焦镜片、单光镜片
能源要求	208 V / 63kVA 或 400 V / 32 kVA, 50/60 Hz, 3 相
尺寸 (宽x深x高)	1502 x 2140 x 2078 毫米* 60 x 85 x 82 英寸*
重量	约1,900千克 / 4,190磅
通信	TCP/IP 或 RS232

\* 不含水过滤系统和冷却机

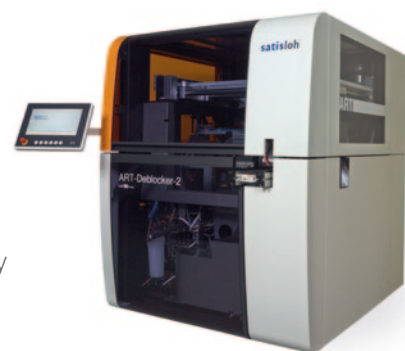

Lab 4.0 ready

所有技术数据如有更改, 恕不另行通知。请向Satisloh核实具体信息。

### 联系方式

Satisloh AG  
Neuhofstrasse 12  
CH - 6340 Baar  
瑞士  
电话: +41 (0) 41766 16 16  
电邮: info@satisloh.com

www.satisloh.com

北美

电话: +1 262 255 6001  
电邮: info.usa@satisloh.com

欧洲

电话: +49 (0) 6441 912 0  
电邮: info.de@satisloh.com

亚洲

电话: +852 27 56 7711  
电邮: info.asia@satisloh.com

中、南美洲

电话: +55 11 2930 8600  
电邮: info.latam@satisloh.com

销售

电话: +1 262 255 6001  
电邮: info.usa@satisloh.com

电话: +49 (0) 6441 912 0  
电邮: info.de@satisloh.com

电话: +852 27 56 7711  
电邮: info.asia@satisloh.com

电话: +55 11 2930 8600  
电邮: info.latam@satisloh.com

服务

电话: +1 262 255 6001  
电邮: service.usa@satisloh.com

电话: +49 (0) 6441 912 222  
电邮: service.de@satisloh.com

电话: +852 27 56 7654  
电邮: service.asia@satisloh.com

电话: +55 11 2930 8600 (pt)  
电邮: service.latam@satisloh.com

# satisloh®