




# 超声波清洗机

适用于所有大小车房



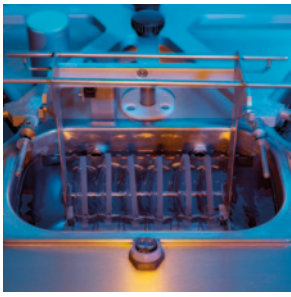

Hydra-sonic-10自动镜片提拉系统



Hydra-sonic-10便利的“即插即洗”系统



Hydra-sonic-40全自动超声波清洗系统

## 特性 + 优点

Satisloh三种不同规格的超声波清洗机满足所有大小车房的生产需求。最大的机型Hydra-sonic-40每小时产量384片, 其次是Hydra-sonic-10, 最小的Hydra-sonic-5每小时产量72片。清洗机中完全密闭的柜体可防止空气粉尘的污染。可调节的提拉系统和带加热的全自动清洗烘干装置是保障后道AR镜片镀膜附着力和颜色重复性的关键。Hydra-sonic-40有可定制的传送带(可选配), 而Hydra-sonic-5和Hydra-sonic-10则是手动输入输出。

- 环保的密闭系统
- 自动镜片提拉装置
- 清洗液和水的消耗量小
- 不同的产品规格满足不同的生产需求

### Hydra-sonic-5 和 Hydra-sonic-10

- 水的消耗量小
- 可安装在无尘间
- 便利的“既插即洗”功能
- 清洗后镜片可直接镀膜
- 集成的去离子水生成器\*

### Hydra-sonic-40

- 红外加热的环保型干燥装置
- HEPA高效过滤
- 便利的“既插即洗”功能
- 清洗后镜片可直接镀膜

## 可选项

### Hydra-sonic-5, Hydra-sonic-10 和 Hydra-sonic-40

- 可定制的输入输出传送带连接\*\*

\* 仅适用于Hydra-sonic-10 \*\* 仅适用于Hydra-sonic-40

## 技术信息

	Hydra-sonic-5	Hydra-sonic-10	Hydra-sonic-40 <sup>1)</sup>
尺寸(宽x深x高)	1300 x 650 x 1400 毫米 / 51 x 26 x 55 英寸	1500 x 800 x 1300 毫米 / 59 x 32 x 51 英寸	6210 x 1250 x 2325 毫米 / 244 x 49 x 92 英寸
重量	230千克 /507磅	340千克 /750磅	1750千克/3858磅
清洗槽数量	4	6	8
清洗槽容量(升)	4	4	30
镜片数量/每槽每篮	6	6	32
每8小时产量	576	576	3072
去离子水加热60度+循环	是	是	是
是否需要外接去离子水机	是	否(集成)	是
自动镜片篮提拉装置	是	是	是
输入输出的传送带	否	否	是
能耗	2.5kW	3 kW	23 kW
自来水消耗量(升/小时)	110	225	720
供电规格		400 V, 50/60 Hz, 3P+N+E	

<sup>1)</sup> 适用的型号: Hydra-sonic-40-2G 或 Hydra-sonic-40-3G

## 联系方式

Satisloh AG  
Neuhofstrasse 12  
CH - 6340 Baar  
瑞士  
电话: +41 (0) 41766 16 16  
传真: +41 (0) 41766 16 10  
电邮: info@satisloh.com

www.satisloh.com

北美  
欧洲  
亚洲  
中、南美洲

销售  
电话: +1 262 255 6001  
电邮: info.usa@satisloh.com  
电话: +49 (0) 6441 912 0  
电邮: info.de@satisloh.com  
电话: +852 27 56 7711  
电邮: info.asia@satisloh.com  
电话: +55 (24) 2233 8600  
电邮: info.latam@satisloh.com

服务  
电话: +1 262 255 6001  
电邮: service.usa@satisloh.com  
电话: +39 02 33 55 66 77  
电邮: service.it@satisloh.com  
电话: +852 27 56 7654  
电邮: service.asia@satisloh.com  
电话: +55 (24) 2233 8686  
电邮: servicio.latam@satisloh.com

satisloh®