



# VFT-ORBIT-2E

---

经济型数字镜片成型机

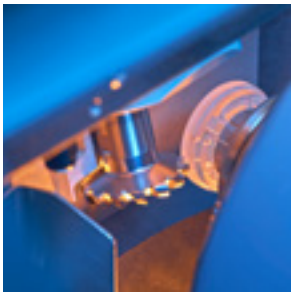

快速粗磨加工，转速达每分钟24,000转

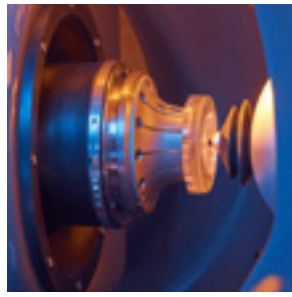

自动化集成校准。



刀具轴与坚固的工件主轴(B轴)轨道排列。

## VFT-ORBIT-2E

VFT-orbit-2E是一款经济型镜片成型机，基于成熟的VFT-orbit-2i技术。该机型能够加工包括自由曲面在内的所有镜片形式。

### 特性+优点

- VFT-orbit-2E 有手动版和自动版。
- VFT快速刀具确保表面精度及光滑度，缩短”从切割到抛光”的加工时间。
- 节能模式：机器不加工时，空气轴承自动停止，从而可节约达20%的能源。
- 方便操作，易于维护。
- 极其坚固。
- 自动校正无需人手调整，节约了时间。
- 完全兼容Satisloh的生产执行系统MES-360。
- 可升级至完整的VFT-orbit 2i功能。

### 选配

- 第二个快速刀具，使用不同的精磨刀，提供用于其他材质或加工应用的灵活性
- 集成镜片测量系统可检测经表面处理后的镜片面形
- 机械雕刻
- 单轨装载系统

### 技术规格

产能	高达75片镜片/小时
加工范围	凹面：粗磨：-14.5 dpt， 精磨：可达-30 dpt 凸面：粗磨和精磨：+30 dpt
材质	所有有机材质
尺寸(宽x深x高)	1270 x 1501 x 1832 毫米 50 x 60 x 72 英寸
重量	2200千克 / 4850磅

\* 与VFT-orbit比较



所有技术数据如有更改，恕不另行通知。请与Satisloh核实详细信息。

### 联系方式

Satisloh AG  
Neuhofstrasse 12  
CH - 6340 Baar  
瑞士  
电话: +41 (0) 41766 16 16  
电邮: info@satisloh.com  
www.satisloh.com

北美  
欧洲  
亚洲  
中、南美洲

销售  
电话: +1 262 255 6001  
电邮: info.usa@satisloh.com  
电话: +49 (0) 6441 912 0  
电邮: info.de@satisloh.com  
电话: +852 27 56 7711  
电邮: info.asia@satisloh.com  
电话: +55 11 2930 8600  
电邮: info.latam@satisloh.com

服务  
电话: +1 262 255 6001  
电邮: service.usa@satisloh.com  
电话: +49 (0) 6441 912 222  
电邮: service.de@satisloh.com  
电话: +852 27 56 7654  
电邮: service.asia@satisloh.com  
电话: +55 11 2930 8600 (pt)  
电邮: +57 300 798 3374 (es)  
电邮: service.latam@satisloh.com

# satisloh®