


Multi-FLEX-2E

BIENVENUE DANS LE MONDE DU POLISSAGE
AUTOMATISÉ



Les buses de polissage assurent un flux et une direction de polissage optimaux

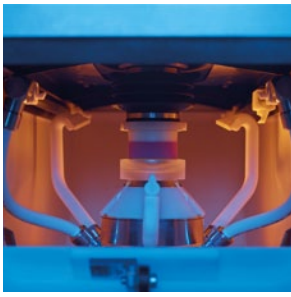

Outils intelligents de polissage avec étiquette RFID intégrée

MULTI-FLEX-2E

Polisseuse de verres numérique automatisée avec deux chambres indépendantes. Avec une capacité de 70 verres par heure, c'est la solution idéale pour les laboratoires qui débutent dans l'automatisation de la production. Le système Multi-FLEX-2E est le complément de productivité idéal pour le générateur VFT-orbit-2E.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Traitement simultané de deux verres** dans deux chambres de polissage indépendantes.
- **Cinématique numérique (Digital Kinematics)** pour chaque Rx, géométrie et diamètre, pour plus de précision et de stabilité du polissage.
- **Deux broches d'outils** par chambre pour effectuer un deuxième passage sans devoir changer d'outil. Avec deux logements d'outils pour le polissage en 1 étape, la machine offre un plus grand temps de service et les laboratoires peuvent utiliser différents outils en fonction de leurs besoins.
- Nouveau process de polissage **Evolution-U** pour verres à bords tranchants et une meilleure performance de l'outil de polissage.
- **La technologie d'outil universel** optimise la production, avec moins de changements d'outils et réduit le nombre et la complexité des outils de polissage.
- La station de nettoyage intégrée **Hydra-Boost** nettoie à la fois les verres et le bouton de blocage.
- La machine est équipée de portes à l'avant et à l'arrière pour **faciliter son accès** et sa **maintenance**.
- La machine Multi-FLEX-2E est pré-équipée avec le process **Evolution-U**, qui couvre une large gamme de verres. Autres licences pour process spéciaux disponibles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Productivité	Jusqu'à 70 verres/heure
Plage de fonctionnement	Base du verre concave: 0 jusqu'à 18 dpt Diamètre du verre: 48-85 mm Cylindre: 0-6 dpt
Matériau des verres	Tous les matériaux organiques
Dimensions (l x p x h)	1810 x 2231 x 2078 mm 60 x 85 x 82 pouces avec convoyeur + lampe
Poids	~1300 kg ~2866 lb.
Alimentation nécessaire	208 V/400 V, 50/60 Hz. Les machines sont équipées d'un cordon d'alimentation multinorme (UL, CSA, CE)



Toutes les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Vérifiez les détails auprès de Satisloh.

CONTACT

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
Suisse
Téléphone: +41 (0) 41766 16 16
E-mail: info@satisloh.com

www.satisloh.com

Amérique du Nord

Europe

Asie

Amérique centrale et Amérique du Sud

Ventes
Tél.: +1 262 255 6001
E-mail: info.usa@satisloh.com
Tél.: +49 (0) 6441 912 0
E-mail: info.de@satisloh.com
Tél.: +852 27 56 7711
E-mail: info.asia@satisloh.com
Tél.: +55 11 2930 8600
E-mail: info.latam@satisloh.com

Service
+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 11 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®