


# Multi-FLEX-2E

打开自动化数字镜片抛光之门



固定的抛光喷嘴保持最佳的抛光方向和流动

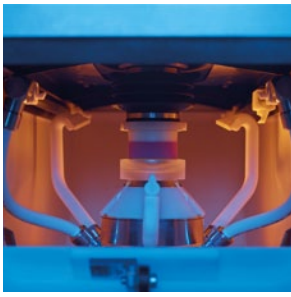

智能抛光头嵌入RFID电子标签

## MULTI-FLEX-2E


这是一款自动化数字镜片抛光机，有两个独立的腔体。每小时产能为70片镜片，是车房开始实现生产自动化的理想选择。Multi-FLEX-2E抛光机的产能与VFT-orbit-2E成型机完美匹配。

### 特性 + 优点

- 在两个独立控制的抛光腔体中**同时加工两个镜片**。
- **动态抛光技术**完美适合每一个Rx几何形状和直径的独特要求，提供高水准的抛光精度和稳定性。
- 每个腔体内配置了**两个抛光轴**，意味着不用更换抛光头就能进行第二个加工步骤。使用两种抛光头连接件进行一步抛光，提高运行时间，且车房可以使用不同的抛光头，以适应不同的需求。
- **新的通用进化工艺**用于加工刀边镜片，实现更好的抛光头性能。
- **通用抛光头技术**优化了生产流程，减少了抛光头的更换，降低了抛光头的库存量和复杂性。
- 集成高压清洗仓，用于清洁镜片和盘片。
- 机器前后门设计为**完全开放的**，更容易维护。
- Multi-FLEX-2E预装了**Evolution U 通用进化工艺**，适用于所有的镜片。亦可提供特殊工艺的附加许可证。

## 技术信息

<b>产能</b>	可达70片镜片/小时
<b>加工范围</b>	基弧凹面: 0- -18dpt 镜片直径: 48-85 毫米 散光: 0-6 dpt
<b>镜片材质</b>	所有有机材质
<b>尺寸 (宽x深x高)</b>	1810 x 2231 x 2078毫米 60 x 85 x 82 英寸; 含传送带 + 信号灯
<b>重量</b>	~1300 千克 ~2866 磅
<b>能源要求</b>	208 V / 400 V, 50/60 Hz; 随机配有Multi系列常规电源线 (UL, CSA, CE)

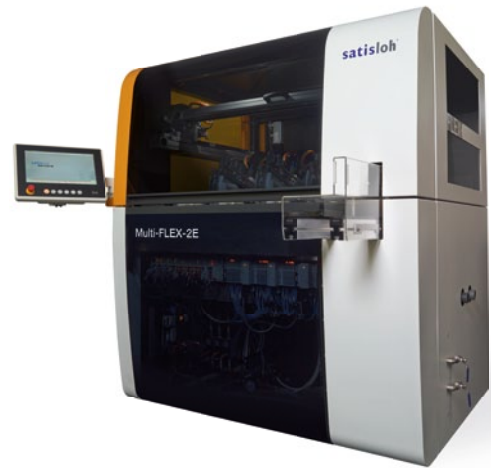

所有技术数据如有更改，恕不另行通知。请与Satisloh核实详细信息。

## 联系方式

**Satisloh AG**  
Neuhofstrasse 12  
CH - 6340 Baar  
瑞士  
电话: +41 (0) 41766 16 16  
电邮: info@satisloh.com

www.satisloh.com

**北美** 电话: +1 262 255 6001  
电邮: info.usa@satisloh.com  
**欧洲** 电话: +49 (0) 6441 912 0  
电邮: info.de@satisloh.com  
**亚洲** 电话: +852 27 56 7711  
电邮: info.asia@satisloh.com  
**中、南美洲** 电话: +55 11 2930 8600  
电邮: info.latam@satisloh.com

**服务**  
+1 262 255 6001  
service.usa@satisloh.com  
+49 (0) 6441 912 222  
service.de@satisloh.com  
+852 27 56 7654  
service.asia@satisloh.com  
+55 11 2930 8600 (pt)  
+57 300 798 3374 (es)  
service.latam@satisloh.com

**satisloh®**