



SPM/SPS-30


直径30毫米以内微小镜片的铣磨和抛光




精准的微小镜片加工



铣磨、抛光和修模的工具

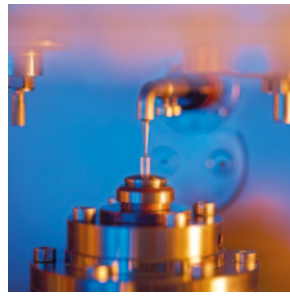

集成测量系统

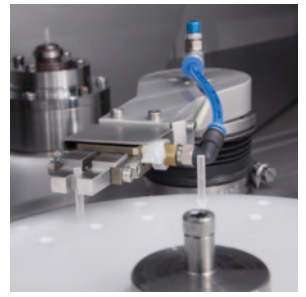

柱面镜片、单镜片和粘结镜片的夹紧方案

特性 + 优点

灵活

- 模块化、可升级的机器设计，满足您的具体需求
- 结合加工直径30毫米以内微小镜片的敏感需求，配有强有力的轴驱动与直驱轴
- 模块化轴概念，在一台机器上加工多种几何形状的镜片

高效

- 两个刀具轴意味着更快的加工速度，缩短加工周期
- 可选配的自动装卸系统HS-30，用于单镜片、柱面镜片和粘合镜片
- 修模功能
- 集成质量控制系统



可靠

- 高频率的空气轴承工具轴转速高达每分钟80,000转，使镜片表面破坏层深度最小化
- 通过集成冷却系统保持最佳温度，达到可重复的加工性能
- 直驱避免了皮带传动引起的震动
- 可选配的集成Y轴进行细微精准的调整，使工件达到完美的面形

使用方便

- 工作腔有涂层，易清洁
- 易维护保养
- 使用Satisloh引导性软件BaSyS，操作便捷
- 机身紧凑

选配项 + 配件

- 集成自动装卸系统HS-30
- 集成Y轴，用于工件成型加工
- Stemp抛光，用于大孔径角镜片的抛光
- 非球面软件套装
- 不同的工装（弹簧夹具或真空夹具、粘结夹具、皮碗或密封圈夹具）
- 3爪式精密夹紧系统
- 刀具和耗材

技术信息

尺寸(宽 x 深 x 高) 700 x 1300 x 1725 毫米 (28 x 51 x 68 英寸)

工作范围 直径1-30 毫米

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH- 6340 Baar
Switzerland
电话: +41 (0) 41766 16 16
电邮: info@satisloh.com

www.satisloh.com

北美

电话: +1 262 255 6001
电邮: precision@satislohusa.com
电话: +49 (0) 6441 912 0
电邮: info.de@satisloh.com
电话: +852 27 56 7654
电邮: info.asia@satisloh.com
电话: +55 (24) 2233 8600
电邮: info.latam@satisloh.com

欧洲

亚洲

中南美洲

服务

+1 800 866 5640
precision@satislohusa.com
+49 (0) 6441 912 555
service.de@satisloh.com
+852 27 56 5058
service.asia@satisloh.com
+55 (24) 2233 8686
servicio.latam@satisloh.com

satisloh®