





# MC-280-PO

小型镀膜机, 适用于小规模生产

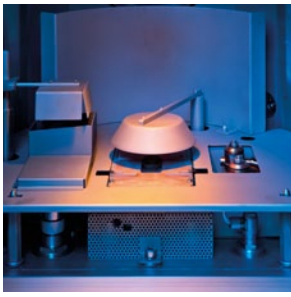

坚固可靠的系统提供优异的加工质量

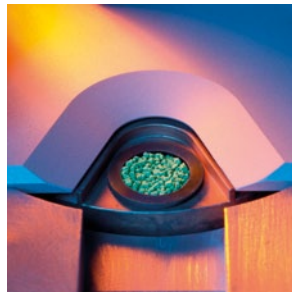

电子枪



易于使用的触摸屏



防水和防油膜层

## 特性 + 优点

### 灵活

- 超值的工艺适用于: 通过物理气相沉积 (PVD) 对塑料、玻璃材质和红外光学进行多种薄膜加工
- 底部加热可选择高温(达 300° C)或中温 (达150° C)
- 与产能匹配的伞具, 或公自转系统选项 (视要求而定)
- 带离子源和热阻源的单个或2个电子枪

### 高效

- 有冷凝管吸附水汽, 镀膜生产周期极快
- 与超声波清洗系统配合, 组成完整的镀膜加工解决方案 (选配)
- 高效的泵组系统, 包括前置泵和 1200升/秒的涡轮分子泵

### 可靠

- 利用坚固可靠的Satisloh系统达到始终如一的镀膜效果
- 经验证的镀膜工艺和匹配的镀膜材料, 专用于特定的基底类型和每一批次的高质量要求。

### 易用

- 腔体完美匹配小型生产规模, 适合原型制作与研发应用
- 智能人机交互软件, 快速简单地进行镀膜工艺设定和调整
- 触摸屏全自动操作
- 机身紧凑, 占地面积小



## 选配

- 公自转系统选项
- 冷凝管和制冷柜
- 分光光度计, 配备定制的Total Color F+软件
- 适用于光学聚合物材料的除气烤箱
- 超声波清洗系统
- 耗材

## 技术信息

尺寸 (宽 x 深 x 高) 1409 x 1481 x 2142 毫米  
(55 x 58 x 84 英寸)

镜片材质 塑料、玻璃和红外光学

产能 (无镜托环伞具) 直径72毫米时最大: 30片镜片  
直径81毫米时最大: 26片镜片

## 联系方式

**Satisloh AG**  
Neuhofstrasse 12  
CH - 6340 Baar  
Switzerland  
Phone: +41 (0) 41766 16 16  
Fax: +41 (0) 41766 16 10  
Mail: info@satisloh.com  
www.satisloh.com

北美  
欧洲  
亚洲  
中南美洲

**销售**  
电话: +1 262 255 6001  
电邮: precision@satislohusa.com  
电话: +49 (0) 6441 912 0  
电邮: info.de@satisloh.com  
电话: +852 27 56 7654  
电邮: info.asia@satisloh.com  
电话: +55 (24) 2233 8600  
电邮: info.latam@satisloh.com

**服务**  
+1 800 866 5640  
precision@satislohusa.com  
+49 (0) 6441 912 555  
service.de@satisloh.com  
+852 27 56 5058  
service.asia@satisloh.com  
+55 (24) 2233 8686  
servicio.latam@satisloh.com

**satisloh®**