




# 380-PO

VAKUUMBESCHICHTUNGSANLAGE FÜR MITTLERE  
LOSGRÖSSEN

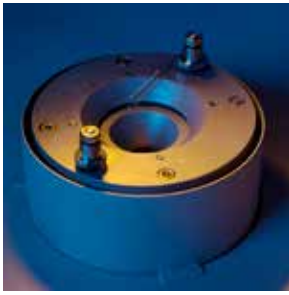

IG-Kopf Mark II+ (optional)



Elektronenstrahlkanone



Benutzerfreundliche HMI Software



Vakuammer

## LEISTUNGSMERKMALE + VORTEILE

### Flexibilität

- Wertvolle Prozessflexibilität: Vielzahl von Dünnschicht-Beschichtungstypen auf Kunststoff, Glas und IR-Komponenten über Gasphasenabscheidung (PVD)
- Substratheizung mit hohen (bis zu 300° C) oder mittleren Temperaturen (bis zu 150° C)
- 3-teilige Kalotte, Planetenoptionen oder 3-teilige Kalotte
- Elektronenstrahlssysteme mit IAD-Technologie und thermisch-resistiven Quellen
- Standard- Monokristallkopf oder Zwölf-Kristall-Indexer (optional)

### Effizienz

- Kurze Beschichtungszyklen mit Meissnerfalle zum Abpumpen von Wasserdampf
- Komplette Beschichtungsprozesslösung bei Kombination mit Ultraschallreinigungssystem (optional)
- Effizientes Pumpsystem mit Vorpumpe und Turbo-Molekularpumpe (1200 l/s)



### Zuverlässigkeit

- Konstante Beschichtungsergebnisse durch robustes und zuverlässiges Satisloh Anlagendesign
- Bewährte Beschichtungsverfahren und passende Beschichtungsmaterialien, die auf spezifische Substrattypen und höchste Qualitätsanforderungen von Charge zu Charge abgestimmt sind

### Bedienfreundlichkeit

- Intelligente HMI-Software ermöglicht schnelle und einfache Einrichtung der Beschichtungsrezeptur und Prozessanpassungen
- Vollautomatischer Betrieb per Touchscreen
- Kompakte Standfläche

## OPTIONEN + ZUBEHÖR

- Gasabscheidungsöfen für optische Polymere
- Ultraschallreinigungssystem
- Beschichtungsverfahren und Verbrauchsmaterialien

## TECHNISCHE DATEN

<b>Kapazität</b>	Bis zu 74 Gläser mit Ø 70 mm mit Vollkalotte
<b>Linienmaterial</b>	Kunststoff, Glas und IR-Komponenten
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	1609 x 2157 x 2195 mm 64 x 85 x 87 Zoll
<b>Gewicht</b>	1570 kg / 3461 lb

Änderungen der technischen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. Wenden Sie sich zur Klärung von Einzelheiten bitte an Satisloh.

## KONTAKT

**Satisloh AG**  
Neuhofstrasse 12  
CH- 6340 Baar  
Switzerland  
Telefon: +41 (0) 41766 16 16  
Email: info@satisloh.com

www.satisloh.com

### Nordamerika

### Europa

### Asien

### Zentral- & Südamerika

### Sales

**Telefon:** +1 262 255 6001  
**Email:** info.usa@satisloh.com  
**Telefon:** +49 (0) 6441 912 0  
**Email:** info.de@satisloh.com  
**Telefon:** +852 27 56 7711  
**Email:** info.asia@satisloh.com  
**Telefon:** +55 (11) 2930 8600  
**Email:** info.latam@satisloh.com

### Service

+1 262 255 6001  
precision@satisloh.com  
+39 02 33 55 66 77  
service.it@satisloh.com  
+852 27 56 7654  
service.asia@satisloh.com  
+55 (11) 2930 8600 (pt)  
+57 300 798 3374 (es)  
precision@satisloh.com

# satisloh®