


# ES-trace

全自动三维镜框扫描仪

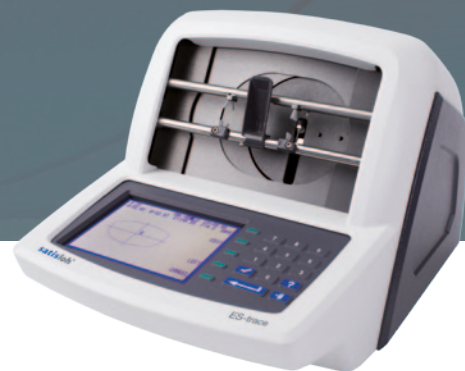


光学生产解决方案。

**satisloh**<sup>®</sup>



内置显示屏, 可显示已扫描的形状

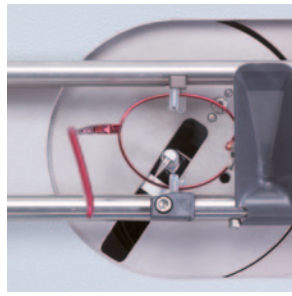

垂直镜框夹具, 便于垂直装载



内置紧凑型键盘, 使操作员可输入数据

## 特性 + 优点

ES-trace是一款易于操作的桌面式全自动三维镜框扫描仪, 适用于所有的扫描需求。

- 工业设计, 可靠
- 精准的双眼扫描和DBL数值测量
- 适用范围全面, 含高弯镜框和小尺寸镜框
- 内置屏幕和键盘
- 便捷的垂直式装载
- 无边形状修正

**准确:** ES-trace扫描仪扫描两个镜片, 以得到准确的DBL值。2000点解像率的编码器和三维扫描确保了高精度及卓越的重复性。

**适用范围全面:** 有效地应用于高弯度镜框及最小尺寸的儿童镜框。

**内置屏幕及键盘:** 设计紧凑, 为操作员提供扫描影像和输入数据。

**便捷的垂直式装载:** 简化装载过程, 避免镜框变形, 消除重要电子元件损坏的风险。

**形状修正:** 使用编辑工具修正已扫描的形状, 制作出专属定制的形状。

## 可选项 + 附加特性

### 附加特性:

- 可存储100个以上镜框形状
- 配备整套工具, 包括口径矫正装置、模型/镜片托盘

### 可选项:

- 条码扫描枪

## 技术信息

尺寸(宽x深x高)	26.2 x 44.1 x 24.6 厘米 / 10.3 x 17.4 x 9.7 英寸
重量	7.4 公斤 / 16.9 磅
工作范围	18 毫米 - 75 毫米 扫描
电力要求	100 - 240伏, 50/60 赫兹 150 瓦
数据传输	OMA/VCA接口或独立使用

## 联系方式

Satisloh AG  
Neuhofstrasse 12  
CH - 6340 Baar  
瑞士  
电话: +41 (0) 41766 16 16  
传真: +41 (0) 41766 16 10  
电邮: info@satisloh.com  
www.satisloh.com

北美  
欧洲  
亚洲  
中、南美洲

销售  
电话: +1 262 255 6001  
电邮: info.usa@satisloh.com  
电话: +49 (0) 6441 912 0  
电邮: info.de@satisloh.com  
电话: +852 27 56 7711  
电邮: info.asia@satisloh.com  
电话: +55 (24) 2233 8600  
电邮: info.latam@satisloh.com

服务  
电话: +1 262 255 6001  
电邮: service.usa@satisloh.com  
电话: +49 (0) 6441 912 222  
电邮: service.de@satisloh.com  
电话: +852 27 56 7654  
电邮: service.asia@satisloh.com  
电话: +55 (24) 2233 8686  
电邮: servicio.latam@satisloh.com

satisloh®