



C-50

高精度定心磨边机




直径1-50毫米的高精度定心磨边



可加工各种几何形状的镜片, 包括非圆形的镜片



精准快速: 激光校准系统

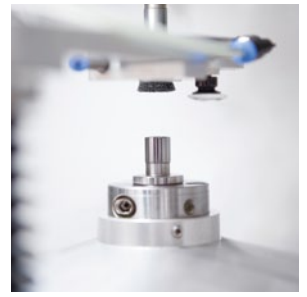

自动装卸系统HS-30

特性 + 优点

灵活

- 模块化、可升级的机器设计, 满足您的具体需求
- 一台机可加工不同工序和形状
- 不同的夹紧和工件固定方式: 通过定心夹具、超高精度的弹簧夹具或三爪式夹紧系统等方式对棒透镜或胶合透镜进行自动或手动定心

高效

- 加工不同几何形状的镜片, 无需更换刀具
- 两个刀具轴意味着更快的加工速度, 缩短加工周期
- 多倒角性能节约时间



可靠

- 1微米的位置精准性确保了高精度和可重复的效果
- 图形仿真模式确保加工的高度安全性
- 硬质合金制成的定心夹具, 快速且精准的镜片校准

使用方便

- 工作腔易于维护和清洁
- 使用液压夹具可轻松地更换定心夹具; 铣磨刀具使用ABS系统, 缩短了准备时间
- 附加的架子和抽屉用于存储
- 简洁而坚固的机器设计

选配项 + 配件

- 集成自动装卸系统HS-30
- 自动中心厚补偿系统
- 激光校准系统
- 针对不同外形的工件编制的加工软件
- 冷却系统
- 烧结金刚石砂轮、定心夹具和耗材

技术信息

尺寸 (宽 x 深 x 高)	850 x 1030 x 1900 毫米 (33 x 41 x 75 英寸)
工作范围	直径: 1-50 毫米, 高度: 0-25 毫米

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH- 6340 Baar
Switzerland
电话: +41 (0) 41766 16 16
电邮: info@satisloh.com

www.satisloh.com

北美

电话: +1 262 255 6001
电邮: precision@satislohusa.com
+49 (0) 6441 912 0
电话: info.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
电邮: info.asia@satisloh.com
+55 (24) 2233 8600
电邮: info.latam@satisloh.com

欧洲

亚洲

中南美洲

服务

+1 800 866 5640
precision@satislohusa.com
+49 (0) 6441 912 555
service.de@satisloh.com
+852 27 56 5058
service.asia@satisloh.com
+55 (24) 2233 8686
servicio.latam@satisloh.com

satisloh®