


ART-Glue-Detector

DETECÇÃO DE RESÍDUOS DE COLA APÓS O
DESBLOQUEIO

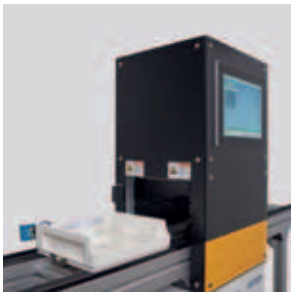

Analise duas lentes e dois porta
bloco de uma só vez.

ART-GLUE-DETECTOR

A ART-Glue-Detector é uma máquina periférica opcional que detecta resíduos de cola após a desbloqueagem, garantindo a melhor qualidade das lentes.

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS:

- Após a desbloqueagem, a bandeja de trabalho é verificada e transportada para a ART-Glue-Detector;
- Detecção de resíduo de cola por câmera e software de reconhecimento de imagem.
- Comunicação direta com os sistemas LMS e MES;
- O detector ART-Glue identifica as poucas lentes que exigem limpeza manual e permite que a grande maioria das lentes prossiga sem qualquer intervenção manual.

Requisitos da máquina:

- Adesivo UV fluorescente especial necessário;
- Compatível apenas com blocos OPS e OPS premium;
- Compatível apenas com bandejas de trabalho da Satisloh.

TECHNICAL INFORMATION

Produtividade	300 bandejas de trabalho/hora
Faixa de trabalho	Diâmetro da lente: 55 – 85 mm Espessura da lente: até 30 mm Plano até +15 dpt curva base Prisma até 5º, lentes progressivas, multifocais e visão simples
Material da lente	Todos os materiais orgânicos
Dimensões (LxDxA)	Com transportador (padrão): 1610 mm x 415 mm x 1815 mm Sem transportador: 400 mm x 325 mm x 1820 mm
Peso	130 kg / 287 lb



Todos os dados técnicos estão sujeitos à alteração sem aviso prévio. Consulte os detalhes com a Satisloh.

CONTATO

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
Suíça
Telefone: +41 (0) 41766 16 16
E-mail: info@satisloh.com

www.satisloh.com

América do Norte

Europa

Ásia

América do Sul e Central

Vendas

Telefone: +1 262 255 6001
E-mail: info.usa@satisloh.com
Telefone: +49 (0) 6441 912 0
E-mail: info.de@satisloh.com
Telefone: +852 27 56 7711
E-mail: info.asia@satisloh.com
Telefone: +55 11 2930 8600
E-mail: info.latam@satisloh.com

Serviço

+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 11 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®