


1500-X

为透明减反镀膜和太阳镜片而生的高容量镀膜系统



界面友好的HMI软件

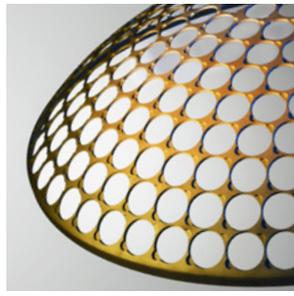

9排无镜托环伞具



透明减反膜和镜面膜

1500-X

Satisloh的1500-X-ZS是新一代的高产量真空镀膜机，专为透明减反镀膜和太阳镜片而设计。这款多功能大容量的镀膜系统是用于大的Rx车房和大批量生产的理想机型，可将生产率提高到最大，且镀膜效果始终如一的可靠。

特性+优点

- 高产能：直径70毫米的镜片，使用无镜托环伞具，高达305片镜片/批次。
- 可做多种工艺，达到前所未有的产量。弹性系统，可在有机材料和无机镜片上通过热蒸发工艺 (PVD) 进行减反镀膜和/或镜面镀膜。
- 大的冷凝管，表面面积大，可在沉淀膜层工艺的初期减少使用泵的次數，增加产量、稳定工艺条件，达到重复的优质结果。
- 强大且快速的扩散泵系统
- 可提供节能包
- 界面友好且智能的HMI软件，使操作员能够快速录入数据、设定程序，并在不同的工艺参数之间切换。
- 电子枪使选择和切换镀膜工艺 (如镜面、减反、彩色) 时更为弹性。
- 简化的电子枪减少了零部件，更易于维护、减少校准，并增加可靠性。
- 离子源提高了不同基底的膜层的附着力，并可用于膜层沉淀阶段 (离子辅助)
- 与Satisloh的生产执行系统MES-360完全兼容。
- 特殊基板支架，用于生产渐变/突变/吸收膜层，视具体要求提供

可选项

所有工艺应用的解决方案：

- 6片伞架 (标准和/或无镜托环)
- 3片伞架* (无镜托环)
- 伞具** (无镜托环)

*仅适用于亚太区

**除亚太区外的区域

技术信息

产能

- 镜片直径70毫米时，高达264片镜片 (无镜托环6片伞架)
- 镜片直径70毫米时，高达276片镜片 (无镜托环3片伞架)
- 镜片直径70毫米时，高达305片镜片 (无镜托环伞具)

镜片材质	所有有机材质和无机玻璃
尺寸 (宽x深x高)	2384 x 3295 x 2765 毫米/ 94 x 130 x 109 英寸
重量	3580 千克 / 7893 磅



Lab 4.0 ready

所有技术数据如有更改，恕不另行通知。请与Satisloh核实详细信息。

© Satisloh / PRO / Aug 2023

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH- 6340 Baar
Switzerland
Phone: +41 (0) 41766 16 16
Email: info@satisloh.com

www.satisloh.com

北美	电话: +1 262 255 6001 电邮: info.usa@satisloh.com
欧洲	电话: +49 (0) 6441 912 0 电邮: info.de@satisloh.com
亚洲	电话: +852 27 56 7711 电邮: info.asia@satisloh.com
拉丁美洲	电话: +55 (11) 2930 8600 电邮: info.latam@satisloh.com

服务
+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 (11) 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®