





900-TLX

功能强大的中型箱式镀膜机, 创新的伞架设计

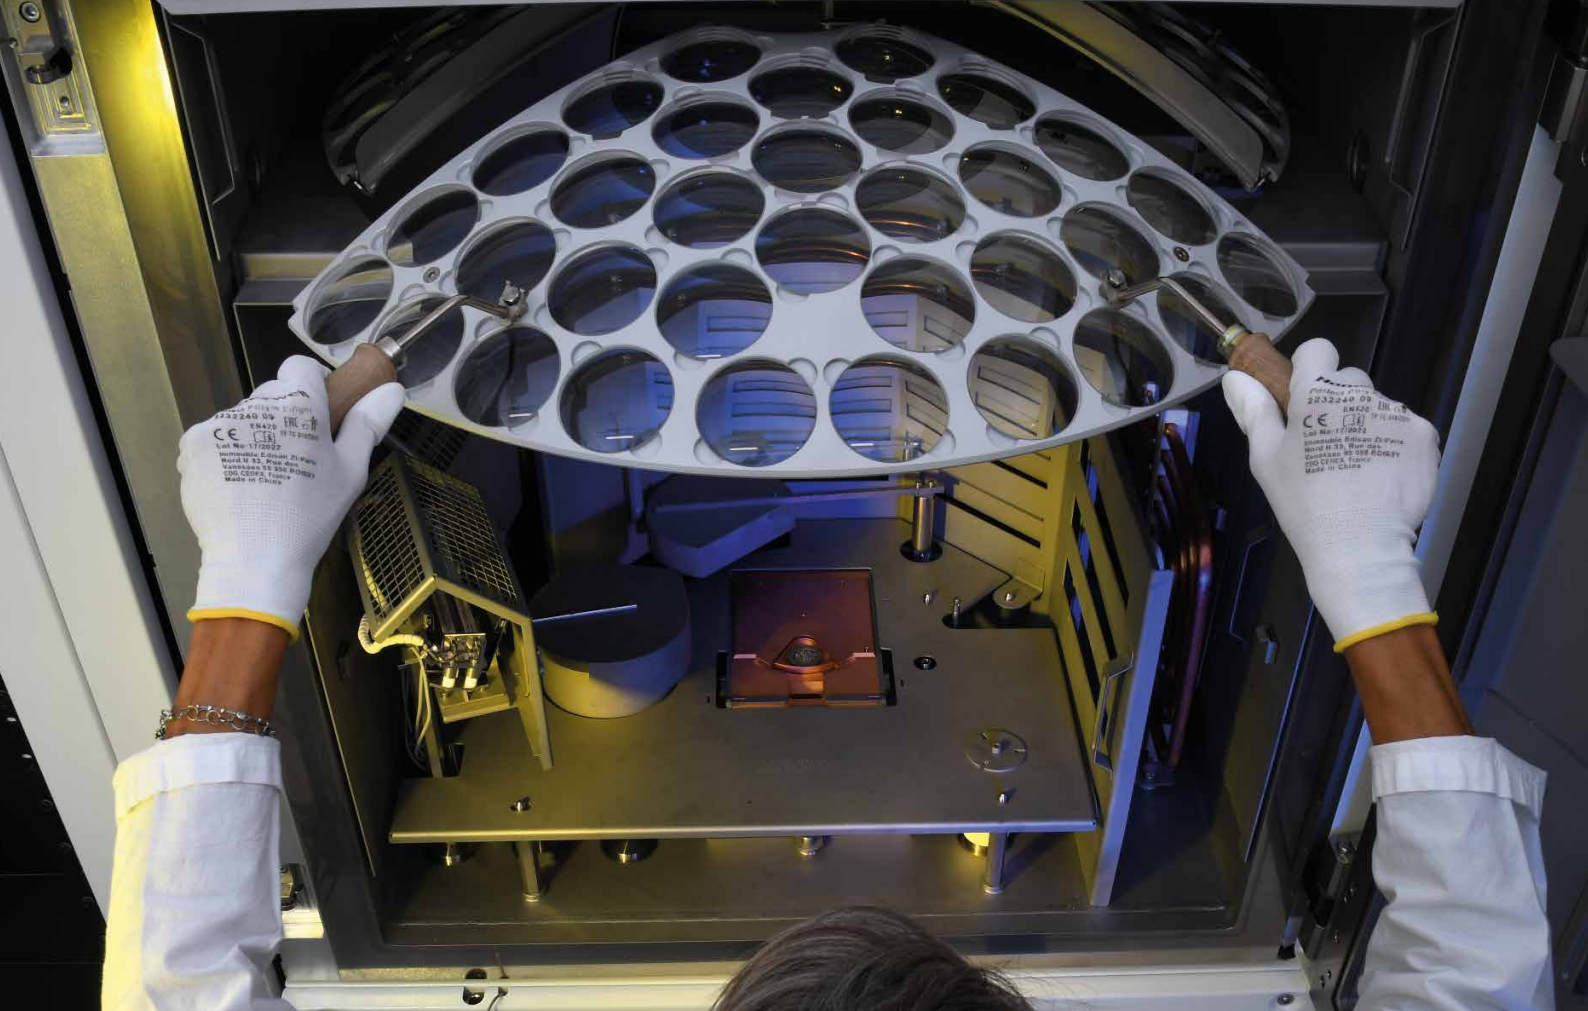


创新的3片式伞架系统

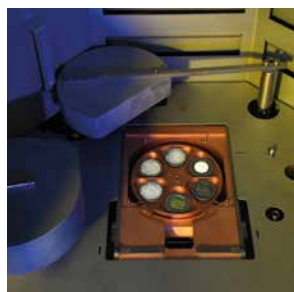

电子束枪、热源、离子枪、可移动的
冷凝管护板



界面友好的人机交互软件，可连接
车房4.0系统

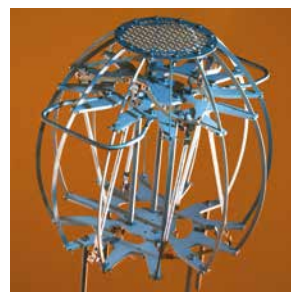

便携式除气系统

900-TLX

Satisloh 900-TLX减反镀膜机产能可达129个镜片/小时。创新的伞架设计、可配异形镜托环，使得900-TLX在中型镀膜机中拥有最佳的产能和效益。涡轮泵保持低能耗，设计直观，且软件和服务都非常人性化。

特性 + 优点

- 这款箱式镀膜机通过热蒸发工艺 (PVD) 为有机和无机眼镜片提供广泛的减反 (AR) 和/或镜面镀膜
- 高效，产能高达129个镜片/小时 (配3片式无镜托环伞架)，使每个镜片每小时的成本降到最低
- 泵速更快，加工时间更短，从而提高生产率
- 创新的伞架设计可以同时容纳不同的伞片类型：伞片和标准镜托环以及异形环 - 提高生产力和灵活性
- 配备新型涡轮分子泵 (磁悬浮)，操作非常简单，维护要求也很低，减少生产暂停时间
- 配备便携式除气系统，便于清洁腔体
- 含MES-360 Lite软件，使用预先设定的KPI提供每日报告，用于跟踪机器利用率、产量和最常见的五个错误。根据您的车房的需求，可升级到完整版MES-360系统
- 选配：STEP维保项目，确保您的Satisloh镀膜机常年保持高质量运行

选配

工具方案

- 3片伞架 (标准镜托环、无镜托环带异形环、无镜托环)
- 混合伞架

STEP维保项目

- STEP确保您的Satisloh镀膜机常年保持高质量运行



Lab 4.0 ready

技术规格

产能	直径70毫米的镜片，高达84个镜片 (3片伞架) 直径70毫米的镜片，高达99个镜片 (3片无镜托环伞架)
材质	所有有机材质镜片： - 聚碳酸酯、三氯乙烯、丙烯酸、CR39、折射率高达1.74 - 玻璃材质 (所有折射率) - 前表面已镀膜的镜片 => HC、HC + AR、渐进镜片、偏光镜片
尺寸 (宽x深x高)	1824 x 2585 x 2304 毫米 / 72 x 102 x 91 英寸
重量	2675 千克 / 5897 磅

所有技术资料如有更改，恕不另行通知。请向Satisloh核实细节。

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
瑞士
电话: +41 (0) 41766 16 16
传真: +41 (0) 41766 16 10
电邮: info@satisloh.com

www.satisloh.com

北美
欧洲
亚洲
拉丁美洲

销售
电话: +1 262 255 6001
电邮: info.usa@satisloh.com
电话: +49 (0) 6441 912 0
电邮: info.de@satisloh.com
电话: +852 27 56 7711
电邮: info.asia@satisloh.com
电话: +55 (24) 2233 8600
电邮: info.latam@satisloh.com

服务
电话: +1 262 255 6001
电邮: service.usa@satisloh.com
电话: +39 02 33 55 66 77
电邮: service.it@satisloh.com
电话: +852 27 56 7654
电邮: service.asia@satisloh.com
电话: +55 (24) 2233 8686 (pt)
电邮: +57 300 798 3374 (es)
电邮: servicio.latam@satisloh.com

satisloh®