





ES-block

自动上盘机

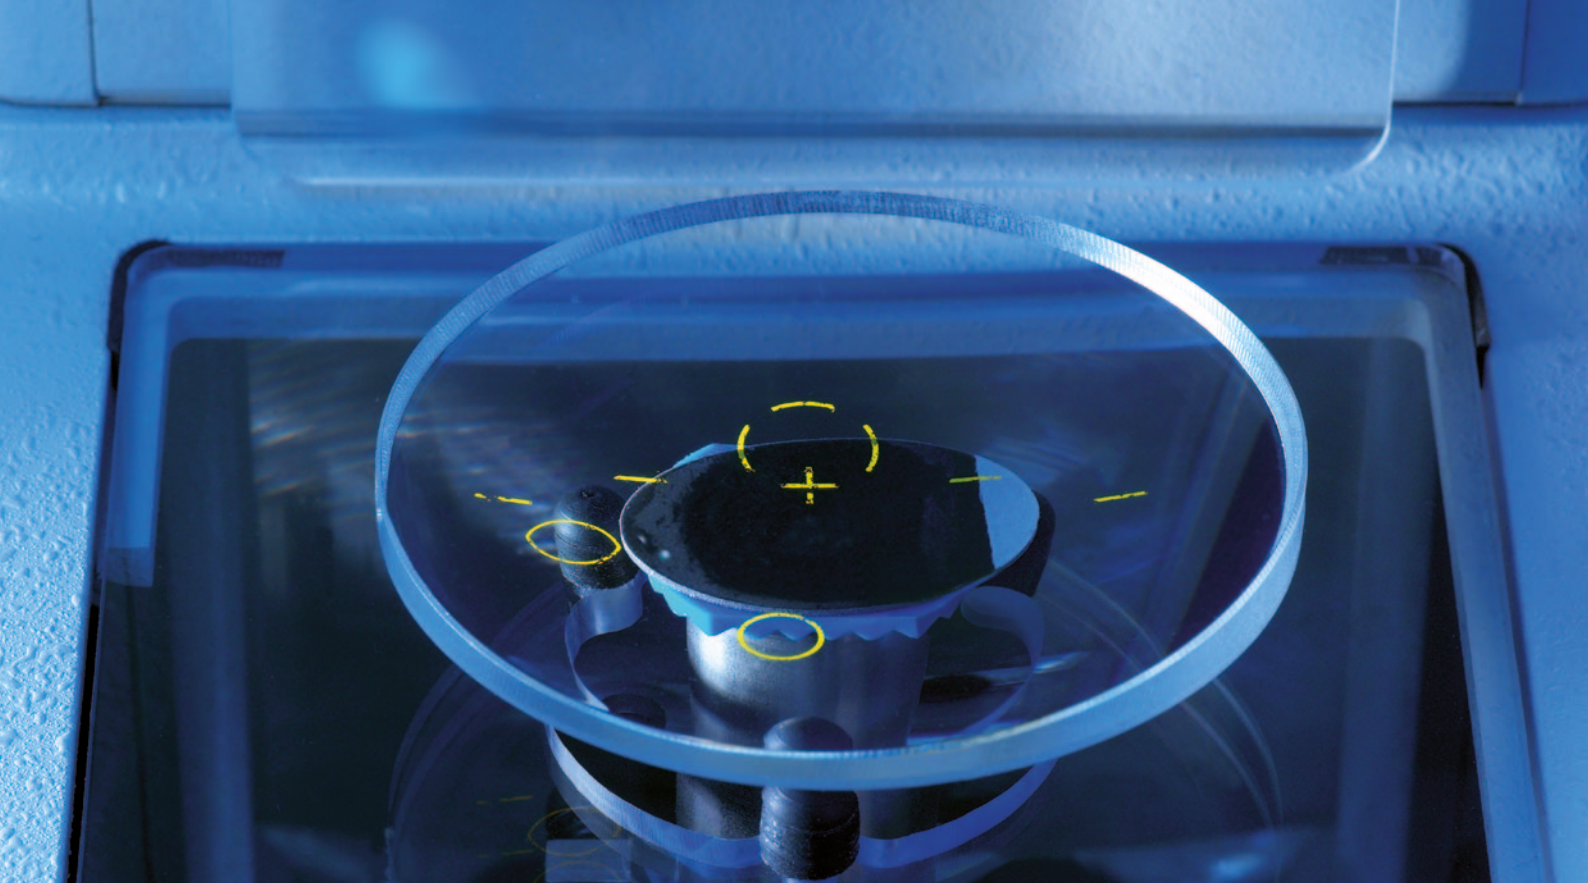


光学生产解决方案。


satisloh[®]

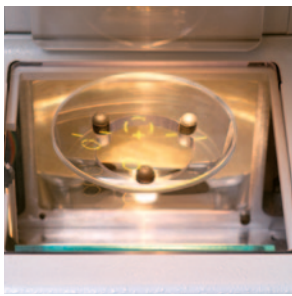


镜片前表面向下上盘，避免镜片不平衡造成损坏和错误。

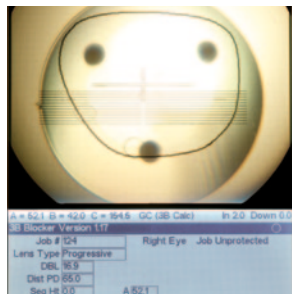

LCD屏幕分割，使操作员同时看清上盘位置和工作单数据。

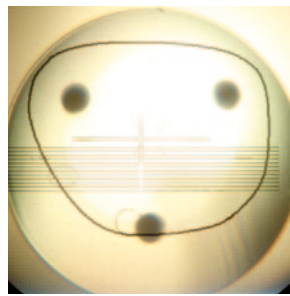

大屏幕的LCD，使操作员更精确的看清镜片上盘的位置。

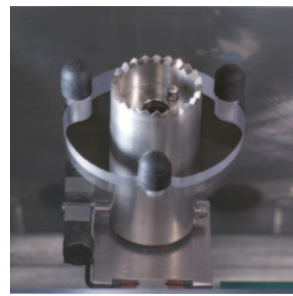

吸盘的夹头可以配置任何一种设计的吸盘。

特性+优点

ES-block是一个易于使用的高产能、高精度的桌面上盘机。其工业设计具有运动部件简化、连续运行和最小的停留时间等特点，通过一个集成的键盘和大屏幕分割，使用户看到的镜片上盘位置和工作数据。

- 工业化高速运行
- 人体工程学的设计
- 多种吸盘配置
- 无视差与无失真上盘

工业化设计：ES-block设计用于简化运动部件、连续操作，达到最小停机时间。大分割屏幕和集成键盘的设计使ES-block成为独特而理想的上盘机。

自动完成上盘：独特的设计，利用图像投影，将镜片图像显示在LCD屏幕上，指导操作者精确定位镜片位置。自定义上盘选项包括几何中心、光学中心或手动放置。

无视差和无失真上盘：通过投影镜片前表面的图像减少镜片的折射。镜片前表面向下上盘，避免镜片不平衡引起的镜片损伤和上盘误差。

人体工学设计：大的平视显示器给操作员提供了具有人体工程学的操作位置。并具备使用脚动开关启动上盘程序的功能。

多变的吸盘配置：ES-block可以配置到任何金属或塑料吸盘。

可选项+附加功能

附加功能：

- 数据存储多达200个工单
- 屏幕分割更容易看到镜片上盘位置 and 工单数据

可选项：

- 条码扫描器
- 多种吸盘配置

技术信息

尺寸(宽 x 深 x 高)	217x 475 x 460毫米/21.7x 18.8x18英寸
重量	12千克/26.5磅
电能需求	100 - 240v, 50/60 Hz. 150 W
通信	OMA/VCA接口或者独立使用

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
瑞士
电话: +41 (0) 41766 16 16
传真: +41 (0) 41766 16 10
电邮: info@satisloh.com
www.satisloh.com

北美
欧洲
亚洲
中、南美洲

销售
电话: +1 262 255 6001
电邮: info.usa@satisloh.com
电话: +49 (0) 6441 912 0
电邮: info.de@satisloh.com
电话: +852 27 56 7711
电邮: info.asia@satisloh.com
电话: +55 (24) 2233 8600
电邮: info.latam@satisloh.com

服务
+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 (24) 2233 8686
servicio.latam@satisloh.com

satisloh®