



ES-shape

桌面工业磨边机

光学生产解决方案。

satisloh[®]




复杂的镜框形状



可变的钻孔角度



易于使用的用户界面

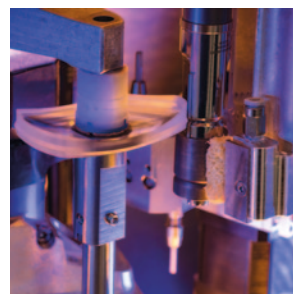

环保的干切磨边

特性+优点

ES-shape填补了5轴工业磨边机与3轴台式磨边机的空白。速度比其他桌面磨边机快20-30%，并具有丰富的功能。它完美地适用于门店与加工中心，拥有理想的价格与紧凑的尺寸。它比典型的桌面机更强大，并且能够很容易地处理复杂的形状。ES-shape在各方面都取得了突破：如质量、灵活性、速度和可靠性等。


- 高效的机械设计和高速的线性马达使它比其他桌面磨边机速度快30%
- 强大的工业设计，在所有的环境中都能达到最大的运行时间，包括高容量的店内和加工中心：
 - 直驱电机更精确和坚固
 - 高级数字信号处理，减少电噪声，处理速度更快
 - 高速、高扭矩主轴转速超过30000转/分钟
- 整体轴设计(所有的驱动都安装在一个独立板上)，以达到最精确的尺寸和形状，以及卓越的边缘质量
- 干切可以节约水和更容易清理碎屑，有利于环境保护
- 创新的固定双金刚石刀片设计避免了频繁更换刀片，提高了生产率和镜片边缘的质量
- 低扭矩切割可以减少镜片滑脱的风险
- 高光泽抛光适用于所有的有机材料，可清洁任何形状的槽
- 占地面积小，有效的节约了空间
- 容易检修：所有组件都方便检修
- 远程诊断系统提供最快的技术支持

可选项

- 镜片局部区域和不同的深度在复杂的加工订单中都非常容易完成，例如：时尚的运动框架
- 可变角度钻孔为各种基弯的镜片提供了更完美和更容易的安装
- 镜框编辑器软件可以编辑现有的扫描形状，或者快速高效地创建新的复杂设计

技术信息

尺寸(宽 x 深 x 高)	520x572x821毫米/21x23x32英寸
重量	82千克/180磅
加工范围	材料：所有有机镜片材料 镜片直径：最大85mm(有效尺寸) 前表面弯度：最大到10弯 B值小的尺寸：平边18mm，尖边20mm
电能需求	90-264V;47-63Hz；单相电，350瓦

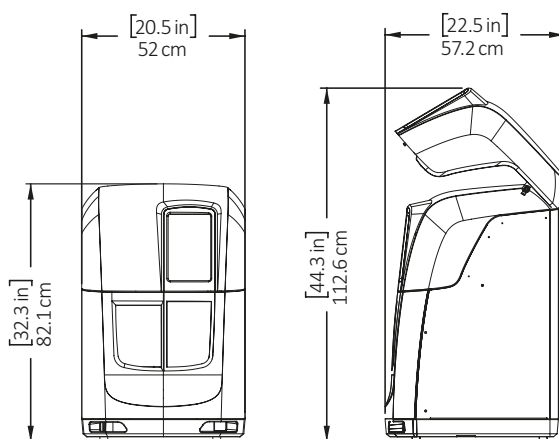

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
瑞士
电话: +41 (0) 41766 16 16
传真: +41 (0) 41766 16 10
电邮: info@satisloh.com

www.satisloh.com

北美
欧洲
亚洲
中、南美洲

销售
电话: +1 262 255 6001
电邮: info.usa@satisloh.com
电话: +49 (0) 6441 912 0
电邮: info.de@satisloh.com
电话: +852 27 56 7711
电邮: info.asia@satisloh.com
电话: +55 (24) 2233 8600
电邮: info.latam@satisloh.com

服务
+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 (24) 2233 8686
servicio.latam@satisloh.com

satisloh®