



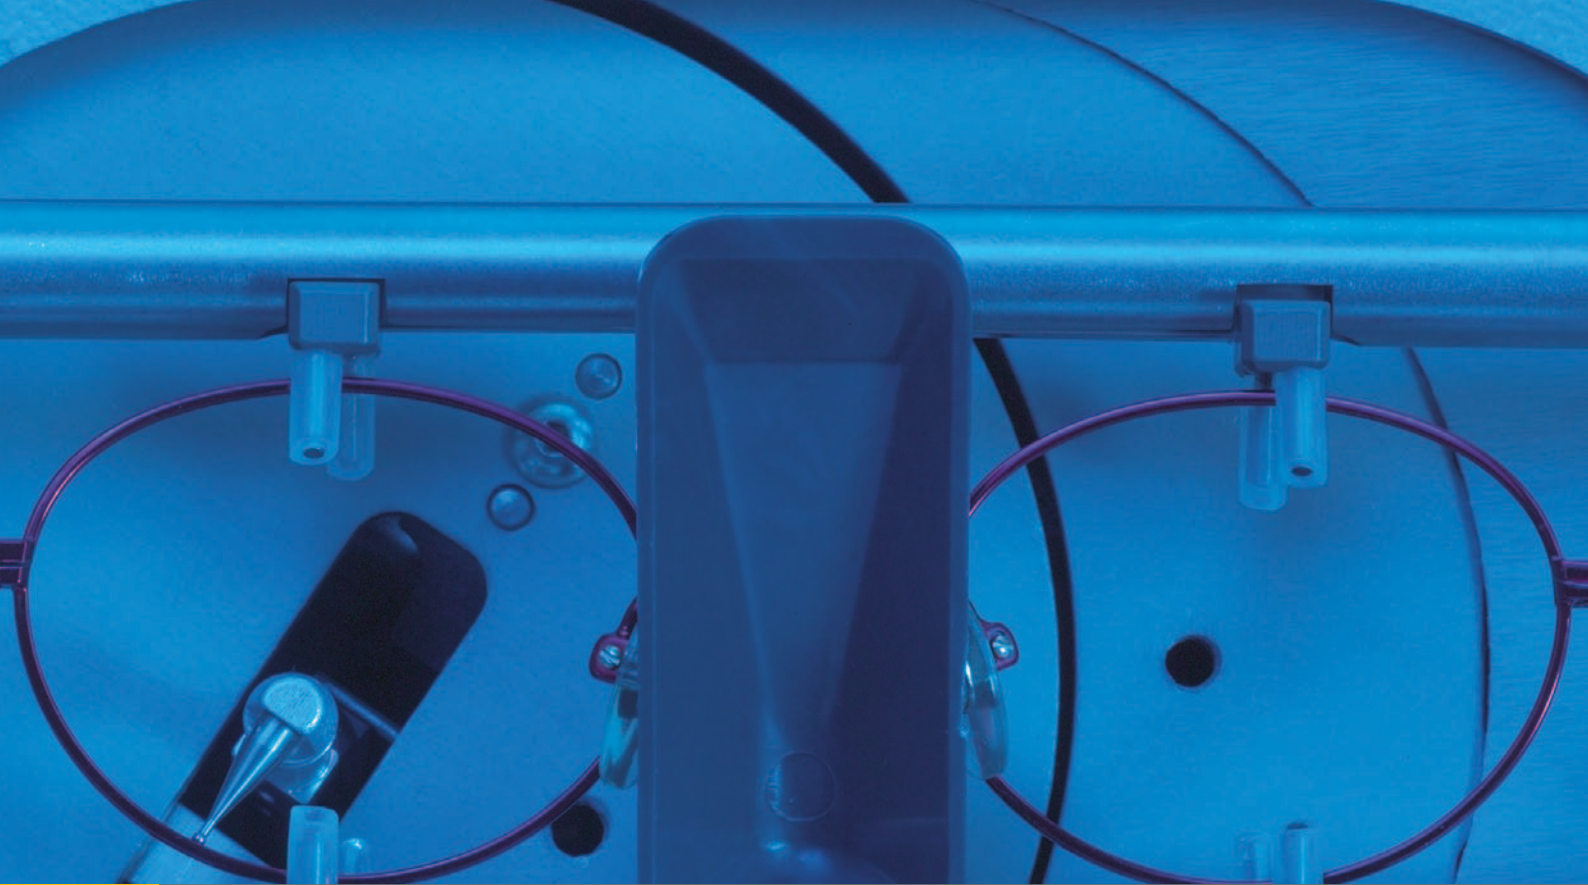

ES-trace

全自动三维镜框扫描仪

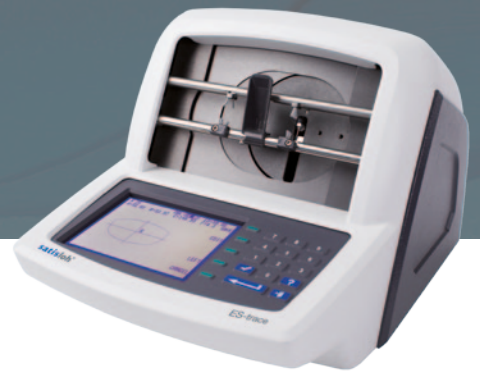


光学生产解决方案。


satisloh[®]



内置显示屏，可显示已扫描的形状

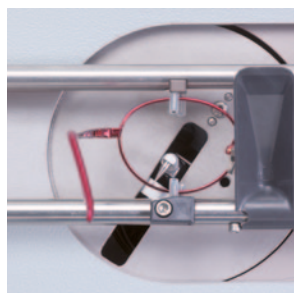

垂直镜框夹具，便于垂直装载

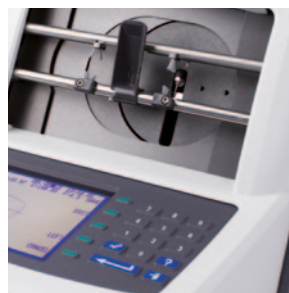

内置紧凑型键盘，使操作员可输入数据

特性 + 优点

ES-trace是一款易于操作的桌面式全自动三维镜框扫描仪，适用于所有的扫描需求。

- 工业设计，可靠
- 精准的双眼扫描和DBL数值测量
- 适用范围全面，含高弯镜框和小尺寸镜框
- 内置屏幕和键盘
- 便捷的垂直式装载
- 无边形状修正

准确：ES-trace扫描仪扫描两个镜片，以得到准确的DBL值。2000点解像率的编码器和三维扫描确保了高精度及卓越的重复性。

适用范围全面：有效地应用于高弯度镜框及最小尺寸的儿童镜框。

内置屏幕及键盘：设计紧凑，为操作员提供扫描影像和输入数据。

便捷的垂直式装载：简化装载过程，避免镜框变形，消除重要电子元件损坏的风险。

形状修正：使用编辑工具修正已扫描的形状，制作出专属定制的形状。

可选项 + 附加特性

附加特性：

- 可存储100个以上镜框形状
- 配备整套工具，包括口径矫正装置、模型/镜片托盘

可选项：

- 条码扫描枪

技术信息

尺寸(宽x深x高)	26.2 x 44.1 x 24.6 厘米 / 10.3 x 17.4 x 9.7 英寸
重量	7.4 公斤/ 16.9 磅
工作范围	18 毫米 – 75 毫米 扫描
电力要求	100 – 240伏, 50/60 赫兹 150 瓦
数据传输	OMA/VCA接口或独立使用

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
瑞士
电话: +41 (0) 41766 16 16
传真: +41 (0) 41766 16 10
电邮: info@satisloh.com
www.satisloh.com

北美
欧洲
亚洲
中、南美洲

销售
电话: +1 262 255 6001
电邮: info.usa@satisloh.com
电话: +49 (0) 6441 912 0
电邮: info.de@satisloh.com
电话: +852 27 56 7711
电邮: info.asia@satisloh.com
电话: +55 (24) 2233 8600
电邮: info.latam@satisloh.com

服务
+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 (24) 2233 8686
servicio.latam@satisloh.com

satisloh®