



# ES-trace

TRAÇADORA 3D DE ARMAÇÕES



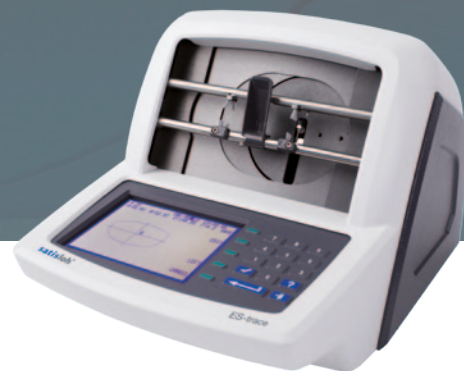

O monitor integrado permite ver a forma traçada

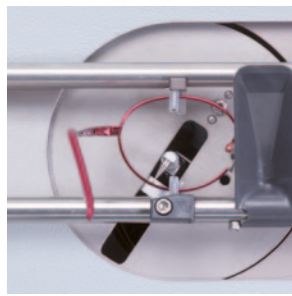

O suporte vertical permite o posicionamento da armação na orientação perpendicular



O teclado integrado compacto permite ao operador inserir dados do serviço diretamente na traçadora.

## CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS

A ES-trace é uma traçadora automática 3D de armações, projetada para todos os tipos de aplicações.

- Design industrial e confiabilidade
- Precisão no traçamento de ambos os olhos, e na medição da ponte
- Gama completa de formatos incluindo altas curvaturas e desenhos pequenos
- Monitor e teclado integrados
- Orientação de carregamento fácil e vertical
- Modificador de formato sem aro

**Precisão:** A ES-trace traça ambas as lentes para a exata distância da ponte. Um encoder com resolução de 2.000 pontos e o traçamento 3D garantem uma reprodução altamente precisa com extraordinária repetibilidade.

**Gama completa:** Eficaz no traçamento de armações com alta curvatura, bem como dos menores óculos para crianças.

**Monitor e teclado integrados:** O design integrado fornece ao operador a imagem da forma traçada e a possibilidade de entrada de dados, tudo em um design compacto.

**Carregamento fácil e vertical:** simplifica o carregamento e evita distorções do formato. Também elimina o risco de detritos que danificam os componentes elétricos.

**Modificador de forma:** Modifique os formatos traçados com a ferramenta de edição para criar formatos personalizados.

## OPCIONAIS E CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

### Características adicionais:

- Armazena mais de 100 formatos de armações
- Completo kit de acessórios, incluindo dispositivo de calibração, porta lentes

### Opcionais:

- Leitor de códigos de barra

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**Dimensões (lpxxa)** 26,2 x 44,1 x 24,6 cm / 10,3 x 17,4 x 9,7 pol

**Peso** 7,4 kg/ 16,9 lbs

**Faixa de trabalho** 18 mm – 75 mm tracing

**Requisitos de Energia** 100 – 240v, 50/60 Hz. 150 W

**Comunicação** interface OMA/VCA ou independente

## CONTATO

**Satisloh AG**  
Neuhofstrasse 12  
CH- 6340 Baar  
Switzerland  
Phone: +41 (0) 41766 16 16  
Fax: +41 (0) 41766 16 10  
Mail: info@satisloh.com

www.satisloh.com

### Brasil

Fone: +55 (24) 2233 8600

Email: info.br@satisloh.com

www.cmsatisloh.com.br

### Vendas

### Serviços

+55 (24) 2233 8686

service.br@satisloh.com

# CMsatisloh