


ES-versa

3轴磨边系统



光学生产解决方案。


satisloh[®]

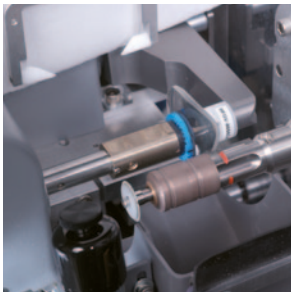

ES-versa的标准切割系统可进行粗加工、尖边、抛光、开槽和安全边切削。



多功能刀具灵活地提供了特殊尖边的加工。

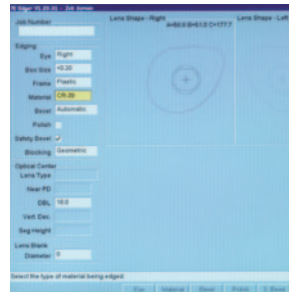

触摸屏简单易用

特性+优点

ES-Versa在台式磨边机行业中拥有最广泛的功能性和灵活性等特点,这使得它有很好的性能、产能和人气。从最小尺寸到最大尺寸,ES-Versa能满足您的所有磨边需求,并拥有业界最可靠的服务和支持团队。

- 高弯度和和复杂的尖边切削功能:
- ES-Versa独特的刀具设计,能准确地处理高弯度和复杂形状的镜片。标准磨边系统包括:粗加工、修边、抛光、凹槽和安全边切削。易于切换的多功能刀具可提供四种不同的尖边类型,且可配置各种不同的专用刀片。
- 精确钻孔:可通过选配灵活的钻孔系统来控制利润和效益。可使用来自制造商的预编程钻孔数据,也可轻松输入新的数据。
- 小镜片B磨边:作为标准配置,ES-Versa加工小镜片时B值最小可至18mm;选配的小镜片B套装可使B值低至16mm,同时仍具备全系列镜片磨边的功能。
- 高级夹钳:电动夹紧系统可通过控制夹钳力度来减少滑动和龟裂。
- 环保:干切技术减少水的消耗,使用环保要求严格的冷却液,并无损于产品质量。
- 屏幕协助:实时控制加工过程。集成的智能软件为操作员提供定向帮助。只需按下按钮,便可操作屏幕、进行维护和获得零件手册。

选配和附加特性

附加特性:

- 加上吸尘系统和配件包可升级为完整版
- 一年质保
- 含安装和培训

选配:

- 多功能刀具
- 专用刀具
- 条码扫描仪
- PCD刀具

技术信息

尺寸(宽x深x高)	64.3 x 67.5 x 72 厘米 / 25.3 x 26.6 x 28.4 英寸
重量	61 千克/ 135 磅
电源	115伏 60赫兹, 1500瓦 专用电路; 230伏 50赫兹, 1500瓦 专用电路
工作范围	<ul style="list-style-type: none"> • 最大毛料镜片尺寸: 100毫米 (有效直径) • 最小磨边后B尺寸,使用标准的半眼夹钳工装: 18毫米无边; 20毫米斜切 • 最小磨边后B尺寸,使用可选配的转接夹钳工装: 16毫米无边; 18毫米斜切
通讯	<ul style="list-style-type: none"> • 兼容OMA/VCA • 独立使用

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
瑞士
电话: +41 (0) 41766 16 16
电邮: info@satisloh.com

www.satisloh.com

北美	电话: +1 262 255 6001 电邮: info.usa@satisloh.com
欧洲	电话: +49 (0) 6441 912 0 电邮: info.de@satisloh.com
亚洲	电话: +852 27 56 7711 电邮: info.asia@satisloh.com
中、南美洲	电话: +55 (24) 2233 8600 电邮: info.latam@satisloh.com

服务	+1 262 255 6001 service.usa@satisloh.com
	+49 (0) 6441 912 222 service.de@satisloh.com
	+852 27 56 7654 service.asia@satisloh.com
	+55 (24) 2233 8686 servicio.latam@satisloh.com

satisloh®