




Lens-Engraver-EC-2


使用准分子技术的高级镜片雕刻

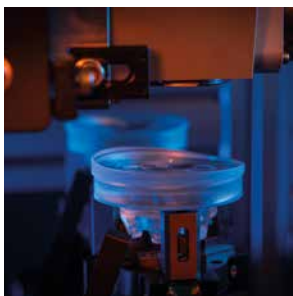


先进的准分子激光雕刻机，无损高级雕刻，适用于所有镜片材质



双夹具系统和自动装载，加工时间更快

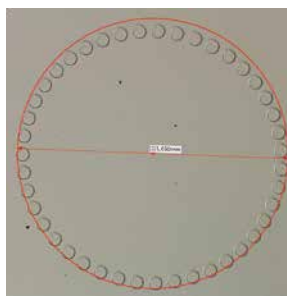

由60微米的点形成的1.6毫米的圆

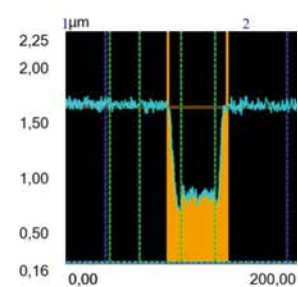

单个60微米点的截面

LENS-ENGRAVER-EC-2

创新的激光雕刻解决方案，可在所有材质的镜片上雕刻半可见标记。独特的打标灵活性和优异的雕刻质量，成为镜片雕刻的新标准。

特性 + 优点

- 具有193纳米波长的准分子激光雕刻机，能在所有有机和无机玻璃镜片材质上雕刻出优质的标记。
- 全自动过程控制和稳定性确保可重复的和优异的雕刻结果-24/7
- 先进的激光不会造成热应力、微裂纹或膜层分层
- 雕刻时间短 - 每个设计少于3秒
- 可在 彩色镜片上进行优异的镜片打标
- 易于集成到现有的LMS系统和任何生产环境中
- 模块化更换部件，便于维修和使停机时间最小化
- 传送带系统自动装载
- 最新激光源技术，加工气体消耗低且服务周期短

选配

- 传送带高度和方向
- 可使用标准软件给眼镜镜片打名牌

技术信息

激光	准分子激光193纳米
标记范围	100毫米x100毫米，聚焦深度±0.5毫米
生产力	可达215 个镜片／小时 (每个工单2200个激光点)
镜片材质	所有标准的有机和无机材料
加工气体	20升预混气体
尺寸(宽x深x高)	1380 x 1003 x 1837毫米/ + 传送带 54 x 39 x 72英寸
重量	500公斤/1102磅
电力需求	230VAC/110V (美国)，10A, 50/60Hz



所有技术数据如有更改，恕不另行通知。请与Satisloh核实详细信息。

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
瑞士
电话: +41 (0) 41766 16 16
电邮: info@satisloh.com
www.satisloh.com

North America
Europe
Asia
Central & South America

销售
电话: +1 262 255 6001
电邮: info.usa@satisloh.com
电话: +49 (0) 6441 912 0
电邮: info.de@satisloh.com
电话: +852 27 56 7711
电邮: info.asia@satisloh.com
电话: +55 11 2930 8600
电邮: info.latam@satisloh.com

服务
+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 11 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®