


# VFT-MACRO-E

LE SURFAÇAGE DIGITAL ACCESSIBLE A TOUS



Grand outil R6 PCD pour ébauche et réduction du diamètre.

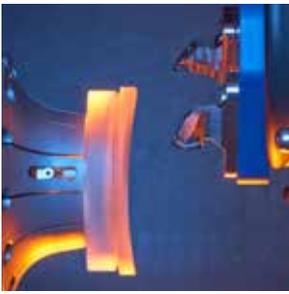

Calibration automatique des outils.

## VFT-MACRO-E

Générateur économique à chargement manuel, basée sur la VFT-macro, qui incorpore la technologie VFT éprouvée et répond à toutes les exigences de production numérique de verres haute qualité. Offrant une valeur ajoutée exceptionnelle, la VFT-macro-E constitue la machine idéale pour entrer dans le monde du surfacage digital.

## CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES

- VFT Fast Tool pour une précision ultime d'usinage du verre que ce soit au niveau de la géométrie ou de l'état de surface, ce qui permet un polissage rapide.
- Pas de fraisage ; grand outil PCD R6 de tournage pour l'ébauche et la réduction du diamètre.
- Une qualité et un rendement de production homogènes, avec conception de chambre de travail stable par nature.
- En affichant une capacité allant jusqu'à 25 verres à l'heure, c'est la solution idéale pour les petits laboratoires.
- Mode économie d'énergie écologique : les paliers lubrifiés à l'air s'arrêtent automatiquement en cas d'inactivité de la machine.
- L'interface utilisateur conviviale et très simple à utiliser.
- Compatibilité avec MES-360, Manufacturing Execution System de Satisloh.

## OPTIONS

- Gravure mécanique.
- Peut être mis à niveau avec le logiciel All Format.
- Diagnostics à distance.
- Mise à niveau vers la version complète de VFT-macro.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Productivité</b>	Jusqu'à 25 verres/heure
<b>Plage de fonctionnement</b>	Concave: jusqu'à -14,5 dpt
<b>Matériaux des verres</b>	Tous les matériaux organiques
<b>Dimensions (lpxh)</b>	1100 x 1200 x 1500 mm/ 43 x 47 x 59 pouces
<b>Poids</b>	<800 kg / 1,764 lbs



Toutes les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. Vérifiez les détails avec Satisloh.

## CONTACT

### Satisloh AG

Neuhofstrasse 12  
CH - 6340 Baar  
Suisse  
Téléphone: +41 (0) 41766 16 16  
Email: info@satisloh.com

www.satisloh.com

### Amérique du Nord

### Europe

### Asie

### Amérique centrale et du Sud

### Ventes

**Téléphone:** +1 262 255 6001  
**Email:** info.usa@satisloh.com  
**Téléphone:** +49 (0) 6441 912 0  
**Email:** info.de@satisloh.com  
**Téléphone:** +852 27 56 7711  
**Email:** info.asia@satisloh.com  
**Téléphone:** +55 (11) 2930 8600

**Email:** info.latam@satisloh.com

### Service

+1 262 255 6001  
service.usa@satisloh.com  
+49 (0) 6441 912 222  
service.de@satisloh.com  
+852 27 56 7654  
service.asia@satisloh.com  
+55 (11) 2930 8600 (pt)  
+57 300 798 3374 (es)  
service.latam@satisloh.com

**satisloh**®