


VFT-MACRO-E

GERADOR DIGITAL ECONÔMICO



O PCD Ø6mm é utilizado para o pré corte e redução de diâmetro.

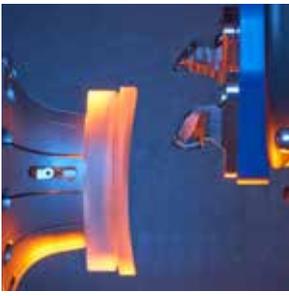

Auto-calibração da ferramenta.

VFT-MACRO-E

Gerador manual compacto com preço econômico baseado no VFT-macro, possui tecnologia VFT comprovada e atende todos os requisitos para a produção de lentes free form de alta qualidade. O VFT-macro-E oferece um excelente valor e é a máquina perfeita para entrar no mundo da geração digital.

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS

- Ferramenta rápida VFT para máxima precisão e suavidade da superfície, permitindo um curto processo "cut to polish".
- Sem fresa; O PCD Ø6mm é utilizado para o pré corte e redução de diâmetro.
- Qualidade e desempenho uniforme na produção, devido à estabilidade proporcionada pelo projeto da câmara de trabalho.
- Com a capacidade de produção para até 25 lentes por hora, é a perfeita solução para pequenos laboratórios.
- Modo de economia de energia: sempre quando ociosa a máquina reduz o fluxo de ar através dos rolamentos aerostáticos através da redução da pressão.
- Interface amigável e de fácil operação.
- Compatibilidade total com MES-360, o sistema de execução de fabricação da Satisloh.

OPCIONAIS

- Gravação mecânica.
- Pode ser atualizado com o All Format Software
- A calibração semi-automatizada da máquina garante resultados precisos.
- Diagnóstico remoto.
- Atualização para a versão completa do VFT-macro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produtividade	Até 25 lentes/hora
Faixa de trabalho	Côncava: até- 14,5 dpt
Materiais	Todos os materiais orgânicos
Dimensão (l x p x a)	1100 x 1200 x 1500 mm/ 43 x 47 x 59 pol
Peso	<800 kg / 1,764 lbs



Todos os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Verifique os detalhes com a Satisloh.

CONTATO

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
Suíça
Telefone: +41 (0) 41766 16 16
Email: info@satisloh.com

www.satisloh.com

América do Norte

Europa

Ásia

América do Sul e Central

Vendas
Telefone: +1 262 255 6001
Email: info.usa@satisloh.com
Telefone: +49 (0) 6441 912 0
Email: info.de@satisloh.com
Telefone: +852 27 56 7711
Email: info.asia@satisloh.com
Telefone: +55 (11) 2930 8600
Email: info.latam@satisloh.com

Serviço
Telefone: +1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 (11) 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®