


VFT-ORBIT-2E

O GERADOR DE LENTES DIGITAIS ALTAMENTE RENTÁVEL



Processo de fresamento rápido com 24.000 RPM.

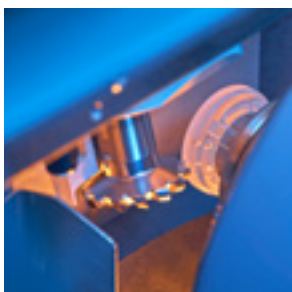

Calibração de ferramenta integrada.



Alinhamento orbital das ferramentas com spindle da lente robusto.

VFT-ORBIT-2E

O VFT-orbit-2E é o novo gerador econômico baseado na tecnologia comprovada do VFT-orbit-2i. Esta máquina é capaz de gerar todos os formatos de lentes, incluindo superfícies free form.

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS

- Disponível em versão manual ou automática;
- Ferramenta rápida VFT garantindo precisão e suavidade da superfície, permitindo processo “cut to polish”;
- Modo economia de energia: os rolamentos aerostáticos desligam automaticamente quando a máquina está ociosa, gerando até 20% de economia de energia;
- Fácil acesso para serviço e manutenção;
- Extremamente robusta;
- A auto calibração elimina ajustes manuais e economiza tempo;
- Compatibilidade total com MES-360, o sistema de execução de fabricação da Satisloh;
- Pode ser atualizado para versão completa do VFT-orbit-2i.

OPCIONAIS

- Uma segunda ferramenta rápida oferece maior flexibilidade na utilização de diferentes inserts de torneamento para outros materiais ou processos;
- Medição integrada da topografia da lente para validação após a surfacagem;
- Gravação mecânica;
- Sistema de esteira única;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produtividade	Até 75 lentes / hora
Faixa de trabalho	Côncava: fresagem: - 14.5 dpt, torneamento: até- 30 dpt Convexa: fresagem e torneamento: + 30 dpt
Material das lentes	Todos os materiais orgânicos
Dimensões (lxpxx)	1.270 x 1.501 x 1.832 mm 50 x 60 x 72 polegadas
Peso	2200 kg / 4850 lb

* Em comparação com VFT-orbit.



Todos os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Verifique os detalhes com a Satisloh.

CONTATO

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
Suíça
Telefone: +41 (0) 41766 16 16
Email: info@satisloh.com

www.satisloh.com

América do Norte

Europa

Ásia

América do Sul e Central

Vendas
Telefone: +1 262 255 6001
Email: info.usa@satisloh.com
Telefone: +49 (0) 6441 912 0
Email: info.de@satisloh.com
Telefone: +852 27 56 7711
Email: info.asia@satisloh.com
Telefone: +55 (11) 2930 8600
Email: info.latam@satisloh.com

Serviço
Telefone: +1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 (11) 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®