



METRO-LAB FILM

FABRICACIÓN DE LENTES OFTÁLMICAS PROPIA A UNA VELOCIDAD INIGUALABLE Y CON BAJA INVERSIÓN

VELOCIDAD QUE DEMANDAN LOS CLIENTES

Los consumidores esperan la entrega en el mismo día o al día siguiente de productos de primera calidad, y Metro-Lab Film de Satisloh lo hace. Una plataforma de producción de lentes rápida, pero de baja inversión, que ayuda a los laboratorios pequeños y comerciales a expandir su oferta de productos mediante la producción propia de lentes digitales de máxima calidad con recubrimiento AR. Y cerca del consumidor para un servicio más rápido.

PRODUCCIÓN LOCAL

Laboratorios pequeños y los que se encuentran dentro de una tienda, con capital y/o espacio limitados, tienen ahora la posibilidad de agregar procesos de valor añadido dentro de la empresa, eliminando su dependencia de fuentes externas en cuanto a calidad y fechas de entrega, a la vez que generan ingresos y beneficios adicionales.

LENTES PREMIUM

Amplíe su oferta con lentes laminadas con película, más resistentes a los impactos y con mejor estética.

- Más estables y hasta 18 veces más resistentes a los golpes* que las de revestimiento convencional.
- Elimina las posibles imperfecciones visuales, como las franjas de interferencia (anillos de Newton), que se producen con los revestimientos duros no ajustados al índice.

* en comparación con los requisitos estándar de la FDA.

** en función de las normas y requisitos reglamentarios locales.

UNA SOLUCIÓN CON FUTURO


Metro-Lab Film es una solución completa que proporciona una estabilidad de producción insuperable para espacios reducidos. Máquinas y procesos perfectamente adaptados, así como la total compatibilidad con los programas de diseño y gestión de lentes más importantes, garantizan una producción sin problemas. Fácil de manejar y mantener.

CREZCA A SU RITMO


El concepto modular ofrece total libertad para la ampliación del laboratorio a medida que crece su volumen. Los procesos eficientes implican una menor necesidad de personal. Metro-Lab Film permite un rápido retorno de la inversión y una alta rentabilidad del negocio.

PLATAFORMA DE PROCESAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE LENTES DIGITALES SIN ALLOY

El Metro-Lab Film es una solución perfecta para los laboratorios pequeños y los que están en la tienda y quieren ofrecer servicios completos de tallado digital, tratamiento y biselado, pero tienen espacio y recursos económicos limitados. La tecnología ART de Satisloh y la laminación de lentes maximizan la velocidad del sistema y la calidad del proceso de recubrimiento.

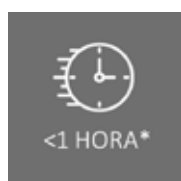

*Según la mezcla de materiales de lentes

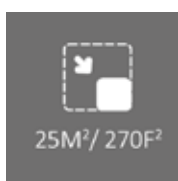


ART (Tecnología de sustitución de alloy)

La tecnología ART de Satisloh es una alternativa ecológica al bloqueo tradicional de lentes de alloy. ART utiliza una pieza de bloque de plástico universal y re-utilizable y un adhesivo rápido de curado UV que elimina el tiempo de enfriamiento tras el bloqueo. Esta combinación de materiales sintéticos elimina sustancias peligrosas como los metales pesados y su vertido en el ciclo del agua, lo que ayuda a proteger tanto el medio ambiente como el personal.

Film Lamination (Recubrimiento anti-rayado & AR)

La tecnología Film Lamination de Satisloh® utiliza una sofisticada película multicapa (Satisloh Tech-Film) que se aplica a la lente en pocos y sencillos pasos, sustituyendo por completo el revestimiento convencional. El sistema reduce drásticamente los costos de inversión, las necesidades de espacio y la complejidad del proceso de recubrimiento. No es necesario contar con costosos equipos de revestimiento AR y Anti-rayado, ni contar con una sala blanca, ni con personal altamente cualificado. Se puede operar fácilmente tras una breve formación.

Bloqueo, generación, pulido, laminado con película, desbloqueo y biselado de lentes en 25 metros cuadrados. 200 lentes en un turno de 8 horas con 2 personas.

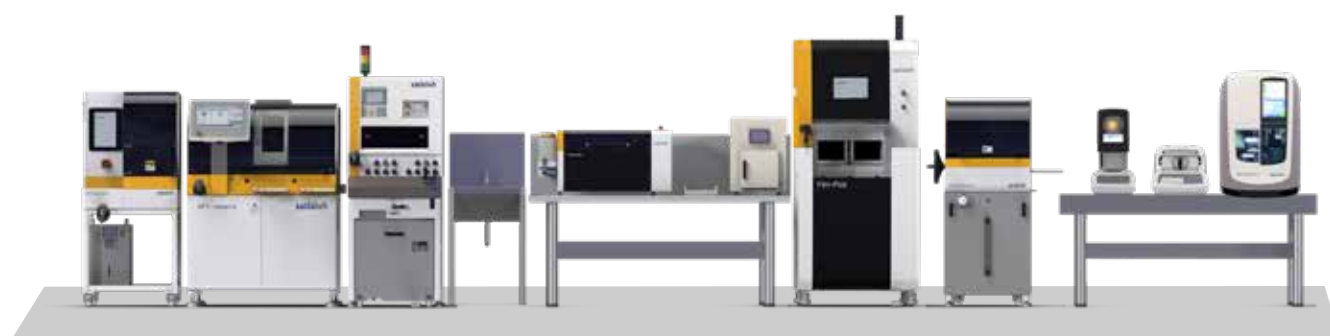

BLOQUEO GENERACIÓN PULIDO

LAVADO

TRATAMIENTO
CON PLASMA

LAMINACIÓN

DESBLOQUEO

BISELADO

Todos los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. Verifique los detalles con Satisloh.

CONTACTO

Satisloh AG

Neuhofstrasse 12
CH- 6340 Baar
Suiza
Teléfono: +41 (0) 41766 16 16
Email: info@satisloh.com

www.satisloh.com

Norte América

Europa

Asia

Centro & Sudamérica

Ventas

Teléfono: +1 262 255 6001
Email: info.usa@satisloh.com
Teléfono: +49 (0) 6441 912 0
Email: info.de@satisloh.com
Teléfono: +852 27 56 7711
Email: info.asia@satisloh.com
Teléfono: +55 (11) 2930 8600
Email: info.latam@satisloh.com

Servicio

+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 (11) 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®